


Eenpersoons bed obv underlaymentplaat (1220 x 2440 mm)

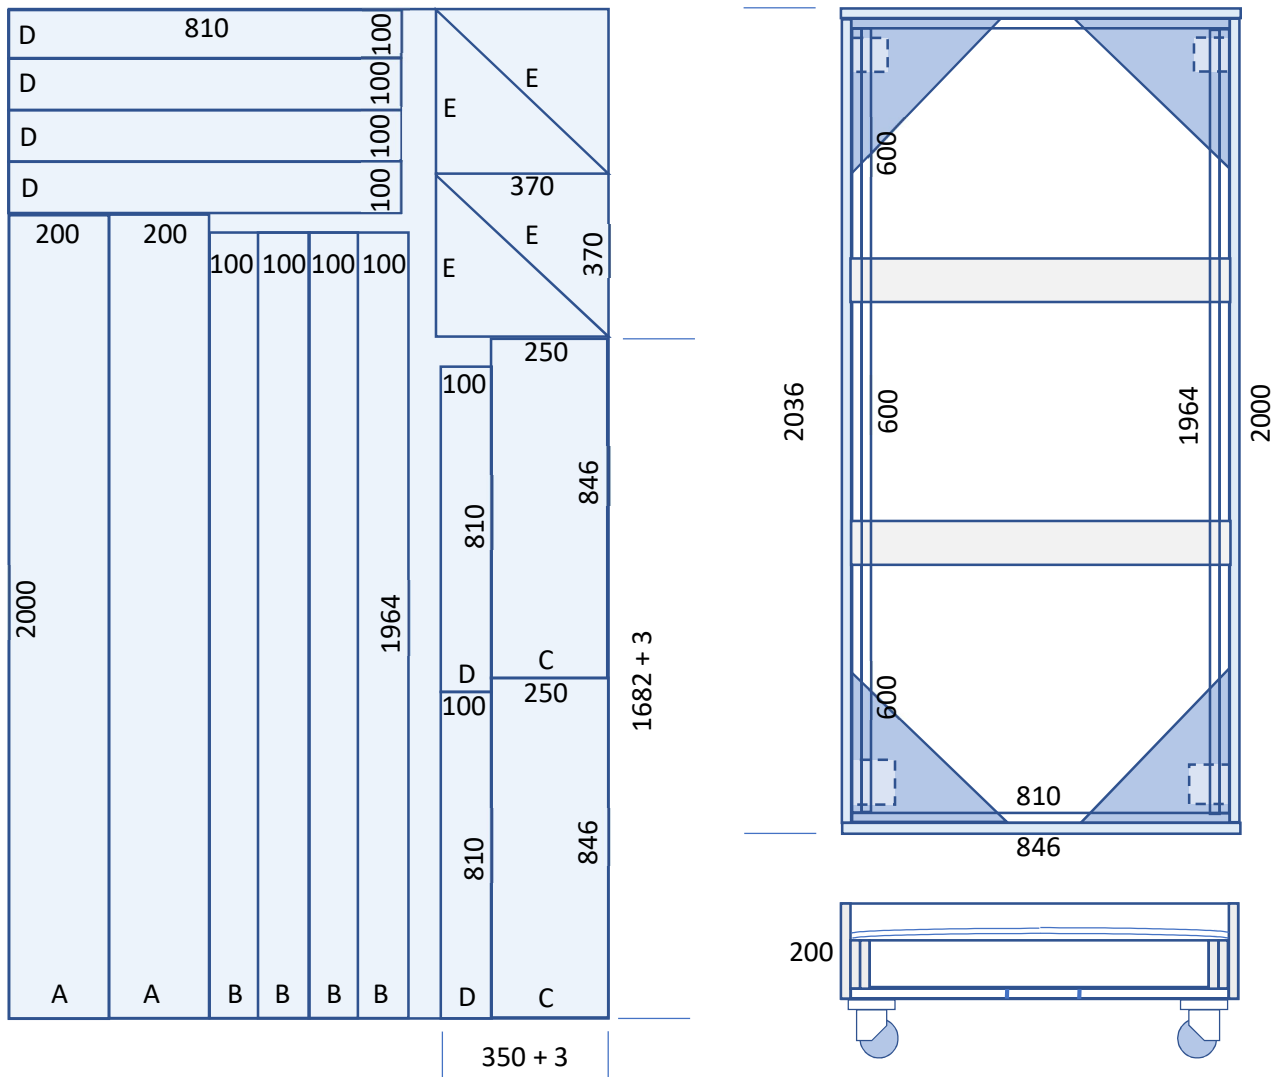

1. Laat bij de bouwmarkt het hout (standaardplaat Underlayment (ca. € 45,-) of andere multiplexplaat naar keuze van 122 x 244 cm) zagen volgens bijgaande tekening. De diagonaal van de delen E zal je zelf moeten zagen, dat doet de bouwmarkt niet.
2. Schuur alle gezaagde delen, vooral de randen, met een niet te fijn schuurpapier, bv. korrel 80.
3. Lijm en/of schroef 2 delen B op A. Houd 18 mm van de zij- en onderkant vrij. Laat goed drogen.
4. Lijm en/of schroef 1 deel D op C. Houd ook hier 18 mm van de zij- en onderkant vrij. Laat goed drogen.
5. Monteer deel CD met meubelverbindingsschroeven tegen delen AB.
6. Boor gaten in de delen E voor de wielen. Monteer de wielen met passende bouten.
7. Schroef de delen E met wielen onder het bed in de hoeken op de delen B en D.
8. Schroef twee delen D onder het bed om de zijkanten A te verbinden, met 60 cm tussenruimte.
9. Werk het hout naar keuze af met beits of verf.
10. Plaats op het bed een lattenbodemp, bv. LURÖY Lattenbodemp van Ikea (€ 15,-).